



TV a schermo piatto con retroilluminazione a LED

MANUALE DI ISTRUZIONI

LE32B7000C
LE32B7000T
LE39B7000CF
LE39B7000TF

Leggere questo manuale con attenzione prima di utilizzare l'unità e conservarlo per futuro riferimento.

Contenuti

01 Sicurezza ed avvisi

Benvenuti	2
Informazioni importanti	2
Avvisi di sicurezza	3
Avvisi e cautela	4

02 Introduzione

Parametri principali	5
Istruzioni di assemblaggio della base di sostegno....	7
Linee guida per l'installazione a muro	8
Pannello anteriore	9
Collegamenti AV supportati	9
Collegare il vostro televisore	10
Common interface	12

03 Telecomando

Telecomando	13
Installate le batterie nel telecomando	13
TELETEXT (televideo)	14

04 Operatività

Guida all'installazione	15
MENU CANALI	15
Sintonizzazione automatica (DVB-T)	15
Sintonizzazione automatica (DVB-C)	16
Sintonizzazione manuale DTV (DVB-T)	17
Sintonizzazione manuale DTV (DVB-C)	17
Sintonizzazione manuale ATV	17
Modifica programma	18
Informazioni CI: (opzionale):.....	18

Menù immagini	18
Menù audio	18
Menù orario	19
Menù opzioni	19
Menù blocco	19
EPG (Guida Elettronica alla programmazione)	19
Funzione PVR	19
Preparazione per registrare il programma	20
Registrare il programma	20
Riprodurre la registrazione	20
Funzione differita.....	20
Preparazione per registrare il programma	20
Formattare il dispositivo di archiviazione USB	20
Registrare un programma DTV in pausa in un dispositivo di archiviazione USB	21
Limitazioni della differita	21
Lettore USB	22

05 Risoluzione dei problemi

Risoluzione dei problemi	24
--------------------------------	----

06 Specifiche

Specifiche	27
------------------	----

01 SICUREZZA ED AVVISI

BENVENUTI

Grazie per aver acquistato questo televisore LED LCD 32"/39". Questa guida vi aiuterà ad impostare e ad iniziare ad utilizzare il vostro televisore.

Per prima cosa, controllate il contenuto della confezione con la lista di controllo delle parti sottostante.

TV LED LCD 32"/39" HD 1080P Digital
Telecomando
2 x batterie AAA
Manuale di istruzioni
Guida rapida all'avvio
Pedistallo

IT

Adesso potete iniziare!

INFORMAZIONI IMPORTANTI

LEGGETE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO E CONSERVATELO PER FUTURE CONSULTAZIONI.

CAUTELA



CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



RISCHIO DI SHOCK ELETTRICO
NON APRIRE

CAUTELA

PER RIDURRE IL RISCHIO DI SHOCK ELETTRICI, NON RIMUOVETE IL COPERCHIO (O IL RETRO). ALL'INTERNO NON VI SONO PARTI A CUI L'UTENTE POSSA FARE MANUTENZIONE DA SOLO. PER QUALUNQUE PROBLEMA, FATE RIFERIMENTO PER LA MANUTENZIONE CALL CENTER. E' PRESENTE IL SIMBOLO DI UNA FRECCIA A FORMA DI FULMINE IN UN TRIANGOLO. QUESTO SIMBOLO INDICA LA PRESENZA ALL'INTERNO DI ALTO VOLTAGGIO. E' PERICOLOSO AVERE QUALUNQUE TIPO DI CONTATTO CON QUALUNQUE PARTE INTERNA DI QUESTO PRODOTTO. E' PRESENTE UN PUNTO ESCLAMATIVO IN UN TRIANGOLO: QUESTO SIMBOLO VI AVVISA CHE NEL PRODOTTO SONO INCLUSE ISTRUZIONI IMPORTANTI PER L'USO E LA MANUTENZIONE.



CAUTELA: PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDI O SHOCK ELETTRICO, NON PONETE IL TELEVISORE VICINO A SORGENTI DI UMIDITA'. NON UTILIZZATE DETERSIVI ABRASIVI CHE POSSANO GRAFFIARE O ROVINARE LO SCHERMO LCD. EVITATE IL CONTATTO CON OGGETTI CHE POSSANO GRAFFIARE LO SCHERMO LCD.



NOTA: NON SIETE AUTORIZZATI AD EFFETTUARE DA SOLI LA MANUTENZIONE, POICHE' POTREBBE PORTARE A FERITE O A DANNI AL PRODOTTO. FATE RIFERIMENTO PER LA MANUTENZIONE ALLA LINEA DI AIUTO DEL CLIENTE.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Si dichiara che questo apparecchio TV mod. LE39M600TF, LE46M600TF, LE50M600TF, è stato fabbricato nell'Unione Europea e risponde alle prescrizioni dell'art. 1 del DM 26.03.92 ed a quelle dell'art. 2 comma 1 del D.M. 28.08.95 n.548. Haier Europe Trading, Via de Cristoforis, 12 - I 21100 Varese (Italy) VAT IT02607360126

NOTIFICHE DI SICUREZZA

Avviso: Per ridurre il rischio di shock elettrici, non rimuovete il coperchio (o il retro). Non vi sono parti a cui l'utente possa fare manutenzione da solo all'interno. Per tutta la manutenzione fate riferimento a personale di servizio qualificato.

Avviso: per ridurre il rischio di shock elettrico, non esponete quest'unità a pioggia o umidità.

Non esponete l'apparecchio all'acqua (gocciolamenti o schizzi), e nessun oggetto riempito con liquidi, come i vasi, dovrebbe essere posizionato sull'apparecchio.

Tenete il prodotto lontano dalla luce diretta del sole e da fonti di calore come radiatori o fornelli.

Non bloccate le aperture di ventilazione. Gli slot e le aperture sull'unità devono ventilare. Le aperture non devono mai essere bloccate posizionando il prodotto su cuscini, divani o altre superfici simili.

Non posizionate l'unità su un carrello, sostegno, scaffale, tripode, braccio o tavolo instabile. L'unità potrebbe cadere, causando danni.

Non posizionate oggetti pesanti o affilati sullo schermo o sulla cornice.

Scollegate l'alimentatore dalla presa quando l'unità non è in uso.

Si deve fare attenzione agli aspetti ambientali per lo smaltimento delle batterie.

AVVISO: Le batterie (batteria, batterie o pacco batterie) non devono essere esposte a calore eccessivo come luce diretta del sole, fuoco o simili.

Avvertenza: Per evitare qualsiasi danno causato dalla caduta del prodotto, si prega di posizionarlo su una superficie orizzontale.

PRECAUZIONE: Quando l'apparecchio è sottoposto a scariche elettrostatiche, può avere dei malfunzionamenti e deve essere resettato dall'utente.



Questo marchio indica che questo prodotto non dev'essere smaltito con la spazzatura casalinga in tutta Europa. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana per lo smaltimento incontrollato, riciclate responsabilmente per promuovere l'utilizzo sostenibile delle materie prime. Per gettare il vostro dispositivo usato, fate uso dei sistemi di raccolta o contattate il rivenditore dove il prodotto è stato acquistato. Loro potranno ritirare il prodotto per riciclarlo in modo sicuro per l'ambiente.




AVVISI E CAUTELA



Avviso:



Sono utilizzati alti voltaggi nell'operatività del televisore. Non rimuovete il retro del cabinet dal televisore. Per la manutenzione fate riferimento solo a personale di servizio qualificato.

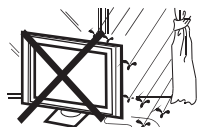

Avviso:




Per prevenire il rischio di shock elettrico, non esponete il televisore a pioggia o umidità.



Avviso:



Non lasciate cadere o spingete oggetti negli slot e aperture del televisore. Non lasciate cadere alcun tipo di liquidi su di esso.

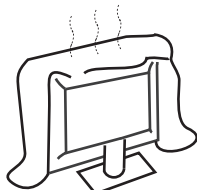

Cautela:




Non bloccate i fori di ventilazione sul retro. Un'adeguata ventilazione è essenziale per prevenire guasti ai componenti elettrici.



Cautela:



Non bloccate il cavo di alimentazione sotto il televisore.

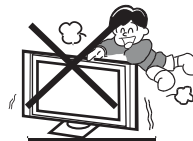

Cautela:



Non state vicino, non appoggiatevi, né spingete all'improvviso il televisore o il suo supporto. Fate particolarmente attenzione ai bambini. Se dovesse cadere potrebbe causare serie ferite.



Cautela:



Non posizionate l'unità su un carrello, sostegno, scaffale o tavolo instabile. Se dovesse cadere potrebbe causare serie ferite alle persone e danni al televisore stesso.




Cautela:



Quando il televisore non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, è consigliabile scollegare il cavo di alimentazione dalla presa AC.

Distanze minime

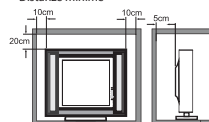

Cautela:



Se il televisore dev'essere integrato in un mobile o in uno spazio chiuso, devono essere mantenute le distanze minime. Tra l'apparecchio e l'alloggiamento. Il calore nel mobile potrebbe ridurre la vita del vostro televisore e potrebbe essere pericoloso.

02 INTRODUZIONE

ATTENZIONE

Non alterare mai alcun componente all'interno della TV o nessun altro controllo di regolazione non descritto in questo manuale. Tutte le TV LED sono apparecchiature elettroniche ad alta tensione.

Quando si toglie la polvere o qualsiasi goccia d'acqua dallo SCHERMO o dalla STRUTTURA o intorno a pulsanti o connettori, il cavo di alimentazione deve essere rimosso dalla presa di alimentazione.

Pulire la TV con un panno morbido, asciutto e senza polvere.

Durante i temporali, scollegare il cavo di alimentazione e l'antenna per prevenire il danneggiamento della TV e di qualsiasi altro dispositivo collegato ad essa.

Tutte le riparazioni a questa TV devono essere effettuate solo da personale qualificato per l'assistenza della TV.

INSTALLAZIONE

- *Posizionare il televisore in una stanza dove la luce non colpisca direttamente lo schermo.
- *L'oscurità totale o i riflessi sullo schermo possono causare affaticamento oculare. Si raccomanda un'illuminazione indiretta e soffusa per una visione confortevole.
- *Lasciate abbastanza spazio tra il televisore e il muro per permettere la ventilazione.
- *Evitate luoghi eccessivamente caldi per prevenire eventuali danni al cabinet o guasto prematuro dei componenti.
- *Non coprite le aperture di ventilazione quando utilizzate il televisore.

Caratteristiche principali

- ①

Utilizzabile come televisore, terminale video, monitor PC.
- ②

Alta luminosità, ampio angolo di visuale.
- ③

Interfaccia HDMI e SCART
- ④

NICAM;
- ⑤

Time shift

Parametri principali

Schermo	32"	39"
Sistema TV	PAL-B/G , I, D/K SECAM-B/G,D/K,L DVB-T,DVB-C	
Sistema segnale video	PAL/SECAM/MPEG2/MPEG4/H.264	
Numero di canali Memorizzabili	1000(DTV);100(ATV)	
Alimentazione:	100-240V~50/60Hz 60W	74W
Potenza in uscita audio (THD≤7%)	2 x 8W	
Terminali	Analogico RGB(PC)x1,PC audio x 1 High-Definition Multimedia Interface (HDMI) x 3 Ingresso composito x 1 Ingresso USB x 2 YPbPr x1 SCART x 1 CI x 1 RF Co-Ax x 1	
	Cuffia x 1 COASSIALE x 1	
Definizione orizzontale (Linea TV)	Ingresso video composito>=350 YPbPr >=400	

PC


MODALITA' PRECONFIGURAZIONE

	RISOLUZIONE	V. Freq. (KHz)	H. Freq. (KHz)
1	640x480	60	31.47
2	800x600	60	37.88
3	1024x768	60	48.36
4	1366x768	60	47.7
5	1280x1024	60	63.98
6	1920x1080	60	66.64


IT

Istruzioni di assemblaggio della base di sostegno

1. Posizionate il televisore con lo schermo rivolto verso il basso su una superficie piana. Posizionare il pilastro di base sulla parte inferiore del televisore.

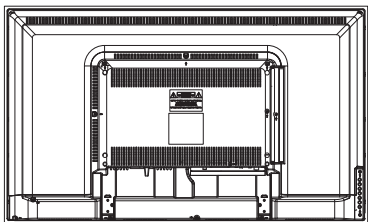

2. Fissate il fondo stringendo saldamente le viti sul sostegno.

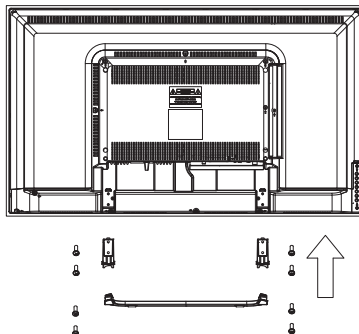

NOTE DI INSTALLAZIONE

Posizionate il televisore in una stanza dove la luce non colpisca direttamente lo schermo.

L'oscurità totale o i riflessi sullo schermo possono causare affaticamento oculare. Si raccomanda un'illuminazione indiretta e soffusa per una visione confortevole.

Nota: si prega di non ruotare questo TV.


Lasciate abbastanza spazio tra il televisore e il muro per permettere la ventilazione.

Evitate luoghi eccessivamente caldi per prevenire eventuali danni al cabinet o guasto prematuro dei componenti.


LINEE GUIDA PER L'INSTALLAZIONE A MURO

Questo televisore può essere montato a muro come segue:

1. Utilizzate le quattro viti fornite per fissare il televisore su un braccio di sostegno a muro (non incluso) attraverso i quattro fori standard VESA sul retro del televisore.


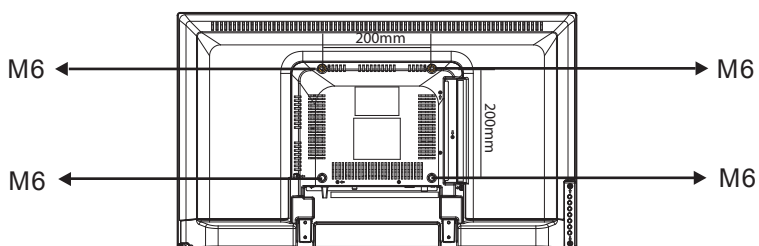


(32")

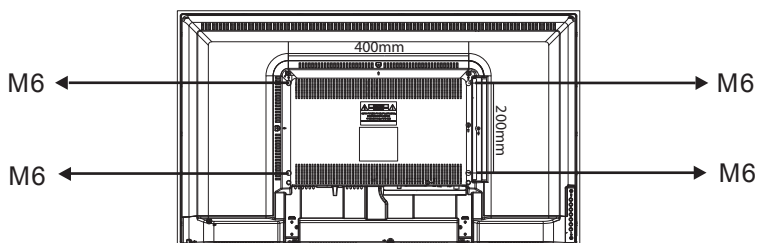

(39")


Controlli del pannello anteriore

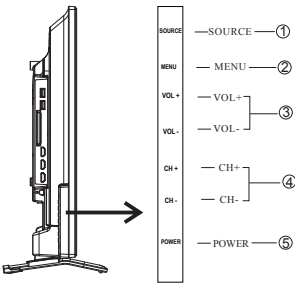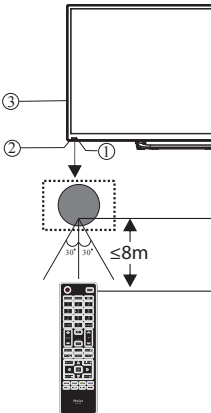

1	Sensore del telecomando.
2	Indicatori LED: ROSSO: STAND BY.
3	Tastierino

1	SOURCE	Display the input source menu.
2	MENU	Display main MENU.
3	VOL+ /VOL-	Adjust sound level. In MENU, adjust the item that you selected.
4	CH+ /CH-	In TV mode, press CH+ or CH- to change the channel up and down. In MENU, press CH+ or CH- to select items .
5	POWER	


Prese sul retro/sul lato

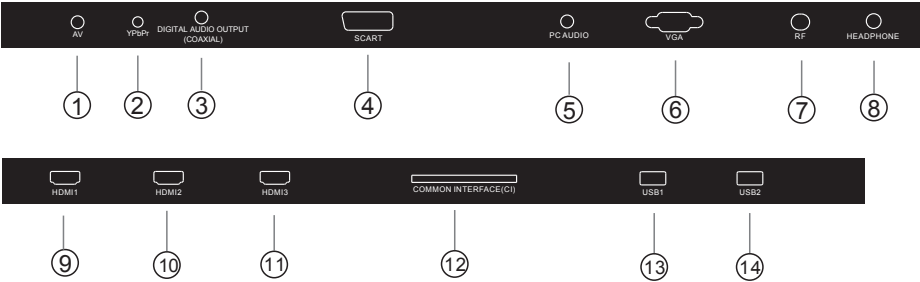

1	AV	Ingresso
2	YPbPr	Ingresso
3	DIGITAL AUDIO OUTPUT(COAXIAL)	Uscita audio digitale
4	SCART	Ingresso/Uscita
5	PC AUDIO	Ingresso
6	VGA	Ingresso
7	RF	Ingresso

8	HEADPHONE	Uscita audio analogica
9	HDMI1	Ingresso
10	HDMI2	Ingresso
11	HDMI3	Ingresso
12	COMMON INTERFACE(CI)	Ingresso
13	USB1	Ingresso
14	USB2	Ingresso

Collegamento alla propria TV Haier

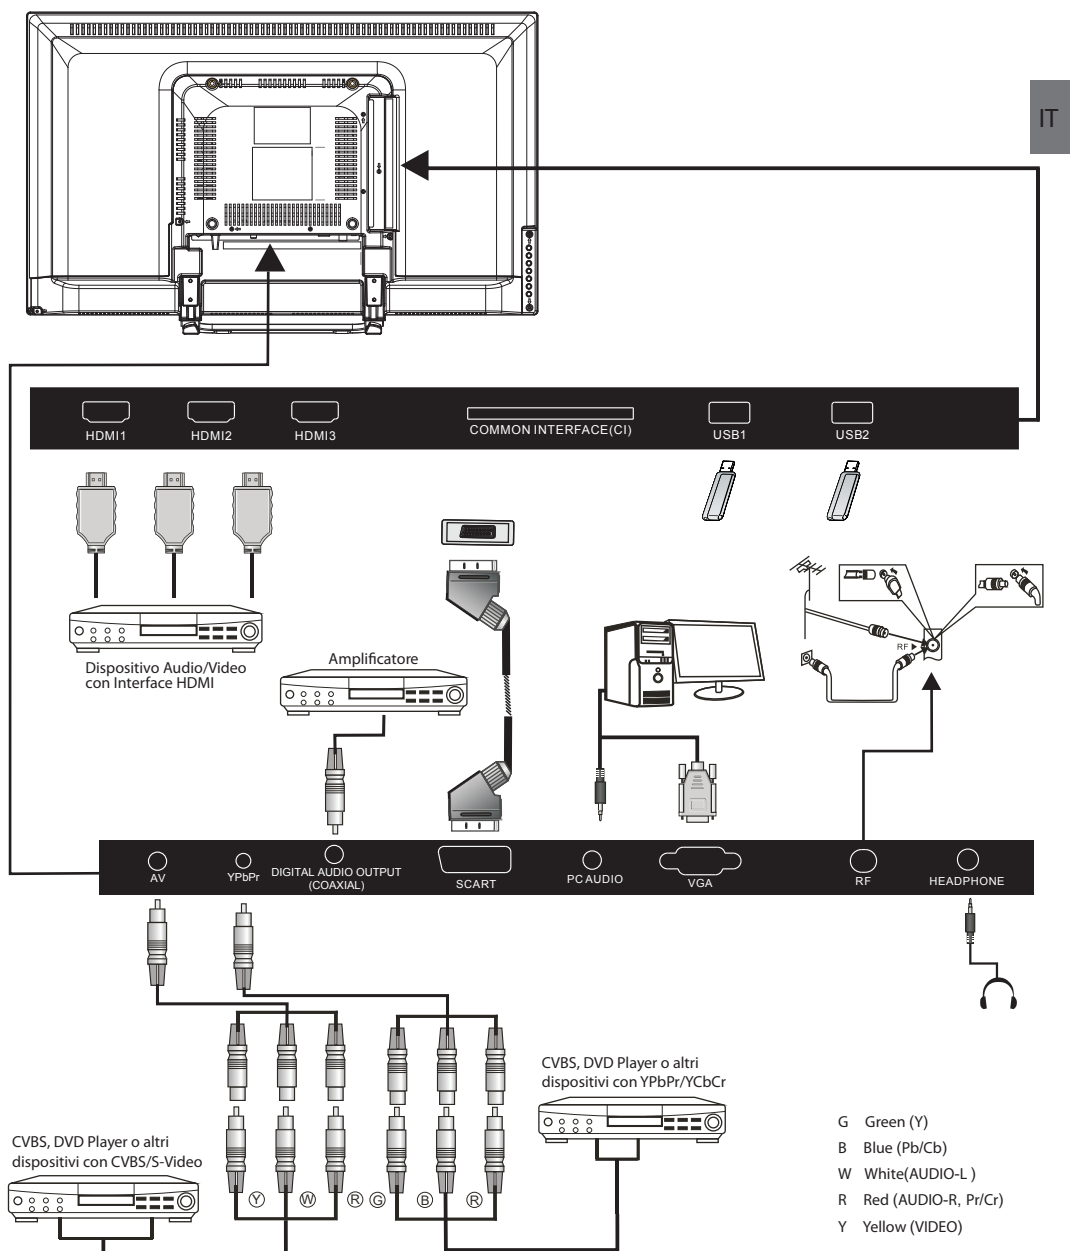

Collegamento alla propria TV Haier

Collegamento di lettore DVD / ricevitore satellitare / ricevitore set top box cavo / console giochi / PC o laptop

Ci sono molte opzioni di collegamento di un lettore DVD / ricevitore satellitare / ricevitore set top box cavo / console giochi / PC o laptop alla propria TV.

Opzione 1 **SCART**

1 Collegare un cavo SCART (non fornito) dalla presa SCART della TV al lettore DVD ricevitore set top box o console giochi.

2 Per selezionare il dispositivo collegato con il cavo SCART premere il pulsante SOURCE sul telecomando e usare i tasti ▲▼ per selezionare SCART e premere il pulsante OK.

Nota: La TV avrà come impostazione predefinita la connessione SCART quando la TV è accesa.

Opzione 2 **HDMI**

1 Se il dispositivo che si desidera collegare è acceso, prima spegnerlo.

2 Collegare un cavo HDMI (non fornito) dalla presa HDMI della TV al lettore DVD ricevitore set top box o console giochi.

3 Accendere il dispositivo che si desidera collegare alla TV.

4 Per selezionare il dispositivo collegato con il cavo HDMI premere il pulsante SOURCE sul telecomando e usare i tasti ▲▼ per selezionare HDMI e premere il pulsante OK.

Opzione 3 **AV Audio Visual**

(Giallo/Bianco/Rosso)

1 Assicurarsi che la TV e il dispositivo siano spenti prima di effettuare il collegamento.

2 Collegare i cavi AV (non forniti) dalle prese Video (giallo) e Audio (bianco, rosso) sulla TV al lettore DVD, alla console giochi ecc.

3 Per selezionare il dispositivo collegato con il cavo AV premere il pulsante SOURCE sul telecomando e usare i tasti ▲▼ per selezionare AV e premere il pulsante OK.

Opzione 4 **COMPONENT** (Verde/Blu/Rosso) + (Bianco/Rosso)

1 Assicurarsi che la TV e il dispositivo siano spenti prima di effettuare il collegamento.

2 Collegare i cavi (non forniti) dalle prese COMPONENT IN Y, Pb, Pr (verde, blu, rosso) e L- Audio-R (bianco, rosso) sulla TV al lettore DVD, alla console giochi ecc.

3 Per selezionare il dispositivo collegato con il cavo AV premere il pulsante SOURCE sul telecomando e usare i tasti ▲▼ per selezionare YPbPr e premere il pulsante OK.

Opzione 5 **VGA (15pin Sub-D)**

1 Collegare un cavo VGA (non fornito) dalla presa VGA sulla TV al PC / Laptop.

2 Per selezionare il PC / Laptop collegato con il cavo VGA premere il pulsante SOURCE sul telecomando e usare i tasti ▼▲ per selezionare PC e premere il pulsante OK.

Nota: VGA è solo video. Per audio dal proprio PC/Laptop è necessario collegare un cavo separato da PC Audio (jack 3,5 mm) alla presa cuffia su proprio PC/Laptop (jack 3,5 mm)

Opzione 6 **USB**

1 Alla TV può essere collegata la maggior parte delle chiavette USB e possono essere utilizzate anche alcune fotocamere digitali.

2 Collegare la chiavetta USB (non fornita) o un cavo USB (non fornito) alla TV.

3 Per selezionare il dispositivo USB collegato alla TV, premere il pulsante SOURCE sul telecomando e usare i tasti ▼▲ per selezionare USB e premere il pulsante OK.

Nota 1: Sono supportati solo file *.jpg e *.mp3, altri tipi di file non sono garantiti e possono non funzionare.

Nota 2: iPhone e iPod Apple non sono compatibili con la TV.

Nota 3: Quando si collega un dispositivo alla connessione USB, tenere la lunghezza del cavo USB più corta possibile.

Option 7 **USCITA CUFFIA**

Inserire lo spinotto della cuffia nella presa cuffia sulla TV. Gli altoparlanti della TV ora sono silenziati. In alternativa, se necessario è possibile anche collegare altoparlanti esterni.

Option 8 **USCITA AUDIO DIGITALE (COASSIALE)**

COASSIALE è un collegamento audio digitale utilizzato per collegare dispositivi audio, ad esempio home theater e altri sistemi HiFi digitali su brevi distanze. Il segnale è trasmesso mediante cavo coassiale con connettori RCA.

1 Assicurarsi che la TV e il dispositivo siano spenti prima di effettuare il collegamento.

2 Collegare i cavi AV (non forniti) dalla presa **COASSIALE** sulla TV al sistema audio Home Theater o sistema HiFi digitale ecc.

COMMON INTERFACE


Lo slot Common Interface è progettato per accettare i moduli di Accesso Condizionale (CA) e le smart card per vedere i programmi della televisione a pagamenti e servizi aggiuntivi. Contattate il fornitore del servizio di Common Interface per avere più informazioni sui moduli e sulle sottoscrizioni. Notate che i moduli CA e le smart card non sono né forniti né accessori optional acquistabili da noi.

- 4** Vengolo visualizzate le informazioni dettagliate sulla scheda CI:
- 5** Premete il tasto OK per accedere al menù della scheda. Fate riferimento al modulo del manuale di istruzioni per i dettagli delle impostazioni.
- 6** Quando il modulo viene rimosso, il seguente messaggio apparirà sullo schermo.

Avviso

- Spegnete il vostro televisore prima di inserire qualunque modulo nello slot Common Interface.


- 1** Inserite la CAM correttamente, quindi inserite la Smart Card nello slot CI posizionato sul lato del televisore.

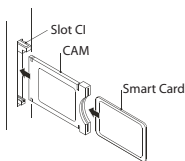

- 2** Accendete il televisore ed esso visualizzerà il messaggio sottostante se il modulo CA viene identificato. Aspettate qualche momento perché la scheda si attivi.


Modulo CI inserito

- 3** Premete il tasto MENU quindi premete il tasto ▲▼ per selezionare l'opzione di informazione CI.

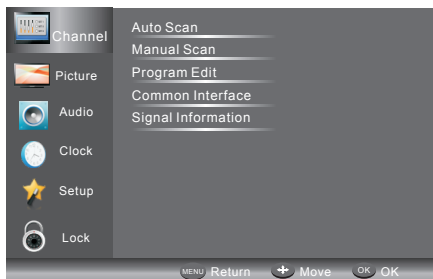

IT


03 Telecomando

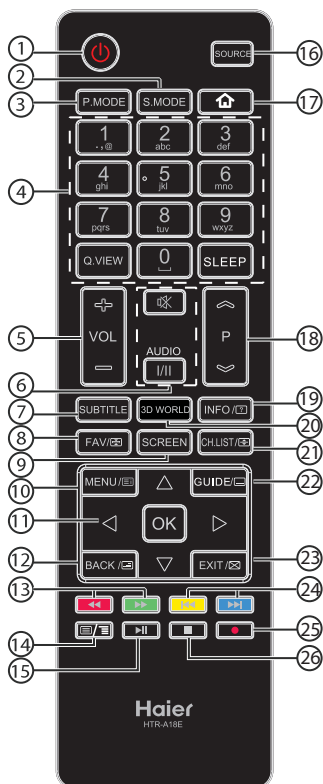

#	Pulsante	Descrizioni
1	(Accensione)	Premere per accendere o spegnere il televisore.
2	S.MODE	Premere per selezionare la modalità audio.
3	P.MODE	Premere per selezionare la modalità immagine.
4	0-9	Premere per immettere un numero di canale o la password.
	Q.VIEW	Premere per passare all'ultimo canale visualizzato.
5	SLEEP	Premere per impostare il timer di spegnimento.
	VOL +/-	Premere per regolare il volume.
6	(Muto)	Premere per impostare il suono su spento o acceso.
	AUDIO(I/II)	Premere per selezionare Mono, Nicam stereo per il canale ATV. Selezionare la lingua audio per il canale DTV.
7	SUBTITLE	Premere per attivare o disattivare i sottotitoli.
8	FAV/	Premere per aprire un elenco dei canali preferiti. In modalità Televideo, premere per tenere una pagina.

9	SCREEN	Premere per modificare le proporzioni dell'immagine.
10	MENU/	Premere per aprire il menù su schermo. In modalità Televideo, premere per aprire la pagina indice.
11	▲▲▲	Premere per spostarsi nel menù su schermo.
	OK	Premere per confermare una selezione.
12	BACK/	Premere per tornare allo schermo precedente. In modalità Televideo, premere per entrare in modalità mix.
13	◀◀ (indietro) ▶▶ (avanti)	Premere per andare avanti veloce o riavvolgere. riproduzione in modalità multimediale.
14	□/≡	In modalità televideo, premere per aprire o chiudere la pagina televideo. Premere per far apparire il menu principale in modalità MHL, per esempio il menu APP.
15	▶▶ (riproduzione/pausa)	Premere play/pausa in modalità multimediale.
16	SOURCE	Premere per aprire l'elenco delle sorgenti di ingresso.
17	🏠	Premere per lanciare la modalità HDMI2/MHL.
18	P / < / >	Premere per cambiare il canale.
19	INFO/	Premere per visualizzare le informazioni relative al canale. In modalità televideo, premere per mostrare le informazioni nascoste.
20	3D WORLD	Questi modelli non supportano la funzione 3D.
21	CH.LIST/	Premere per aprire l'elenco dei canali. In modalità televideo, premere per cambiare l'immagine in cima, in basso o completa.
22	GUIDE /	Premere per visualizzare la guida elettronica dei programmi in modalità TV. Premere per entrare nella sottopagina televideo.
23	EXIT/	Premere per chiudere il menù su schermo. In modalità Televideo, premere per nascondere il testo.
24	◀◀ (precedente) ▶▶ (successivo)	Premere per selezionare il file precedente o successivo.
25	● (REC)	Premere per registrare il programma TV che si sta guardando in modalità DTV.
26	■ (interruzione)	Premere per arrestare la riproduzione multimediale.

Installate le batterie nel telecomando

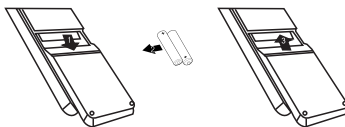



1. Rimuovete il coperchio delle batterie.
2. Inserite le 2 AAA da 1.5V assicurandovi che la polarità (+ o -) delle batterie corrisponda alla polarità segnata all'interno dell'unità.
3. Riposizionate il coperchio delle batterie. Sostituite le batterie quando il televisore mostra i seguenti sintomi: L'operatività è instabile o casuale. A volte il televisore non funziona con il telecomando.

Nota:

- 1) Sono raccomandate le batterie alcaline.
- 2) Rimuovete le batterie esaurite o se il telecomando non è utilizzato per lungo tempo.

TELETEXT (televideo)


Il Televideo è un sistema di informazioni trasmesso da certi canali che può essere consultato come un quotidiano. Offre anche l'accesso ai sottotitoli per gli spettatori con problemi di udito o che non hanno familiarità con il linguaggio della trasmissione (reti via cavo, canali via satellite etc.)

Premendo:	Otterrete:
TEXT (televideo):	Si usa per attivare o uscire dalla modalità TELEVIDEO. Il sommario appare con una lista di oggetti accessibili. Ogni oggetto ha un numero di pagina corrispondente a tre cifre. Se il canale selezionato non trasmette televideo, verrà visualizzata l'indicazione 100 e lo schermo rimarrà vuoto (in questo caso, uscite dal televideo e selezionate un altro canale).
SELEZIONARE UNA PAGINA 	Inserite il numero della pagina richiesta utilizzando i tasti numerici o Su e Giù. Esempio: pagina 120, inserite 120. Il numero è visualizzato in alto a sinistra, il contatore gira e quindi viene visualizzata la pagina. Ripetete l'operazione per vedere un'altra pagina. Se il contatore continua a cercare, significa che quella pagina non è trasmessa. Selezionate un altro numero.
ACCESSO DIRETTO AGLI OGGETTI. 	I colori sono quelli visualizzati in fondo allo schermo. I quattro tasti colorati sono utilizzati per accedere agli oggetti o alle pagine corrispondenti. Le aree colorate lampeggiano quando l'oggetto o la pagina non sono disponibili.
INDICE:	Permette di tornare alla pagina dei contenuti (di solito pagina 100)
SOTTO PAGINA	Certe pagine contengono sotto pagine che sono visualizzate automaticamente successivamente. Questo tasto si usa per interrompere o riprendere l'acquisizione della sotto pagina. L'indicazione appare in alto a sinistra.
HOLD	Per fermare l'immagine.
REVEAL	Per visualizzare o nascondere le informazioni nascoste (soluzioni dei giochi).
MIX	Televideo, programmi, immagini vengono mostrati insieme.
ESCI	Uscire da televideo.
DIMENSIONE	Passare l'immagine in alto, in basso, a schermo pieno.

04 UTILIZZO

Guida all'installazione

Questa schermata "First Time Setup" (prima impostazione) apparirà solo alla prima accensione del televisore o al ripristino delle configurazioni di fabbrica.

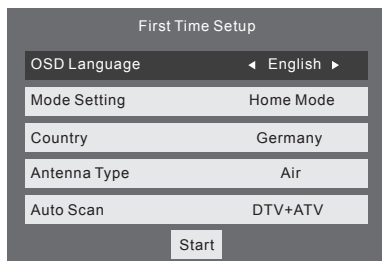

1). Premete i tasti **▼ / ▲** per navigare nel menù e i tasti **◀ / ▶** per cambiare le impostazioni. Selezionate la lingua che desiderate sia usata nel menù, e scegliete una modalità tra "Home mode" (modalità casalinga) / "Shop Mode" (modalità negozio).

HOME o Shop mode (modalità CASALINGA o Negoziolo)

1. La prima volta che accendete l'unità, essa andrà direttamente al menù "First Time Setup" (prima installazione). Dopo aver impostato la lingua dell'OSD, l'utente può scegliere tra "Shop Mode" (modalità negozio) e "Home Mode" (modalità casalinga).

Quando lo schermo mostra il seguente menù di impostazioni e il cursore è posizionato sull'opzione "Home Mode", premete **◀ / ▶** per scegliere e quindi premete "OK" per accedere al menù.

Select the usage mode?
shop mode is for shop usage only.

Shop mode

Home mode

Se viene scelta la "Shop Mode", verrà visualizzato il seguente menù.

Are you sure to change to Shop mode?

OK

Cancel

Scegliete "OK" per accedere al prossimo menù di opzioni.


Shop mode is the most energy mode.
Continue?

OK

Cancel

Scegliete "Cancel" (annulla) per tornare al menù "First Time Setup", e il cursore rimarrà sull'opzione "Home Mode". Sceglietela per accedere al menù successivo per scegliere la nazione.

2). Premete il tasto **◀ / ▶** per selezionare "AIR" / "Cable" (via aerea/via cavo), che indica rispettivamente DVB-T/DVB-C.

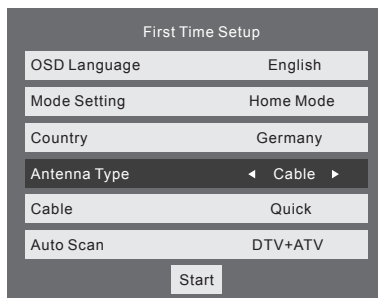

Nota

Nel Regno Unito, per guardare la TV via cavo, dovete collegare il Set-Top Box dell'operatore del via cavo al televisore. Fate riferimento al manuale di istruzioni del fornitore della TV via cavo per maggiori informazioni.

Se selezionate DVB-C, selezionerete il sistema "Full" (completo) o "Quick" (rapido) di scansione. Inoltre potete selezionare "Auto Scan" (scansione automatica) da: DTV+ATV o solo DTV, o solo ATV.

3). Si avvierà la sintonizzazione canali. Per quest'operazione potrebbero essere necessari alcuni minuti. Il display mostrerà i progressi della sintonizzazione ed il numero di canali trovati.

4). Se volete saltare la sintonizzazione DTV, premete il tasto MENU per interrompere la sintonizzazione in corso. Quindi potrete accedere direttamente alla sintonizzazione ATV.

5). Dopo aver completato la sintonizzazione, i canali sono disposti in ordine pre-impostato. Se volete saltare canali, modificate l'ordine pre-impostato o rinominare i canali, selezionate "Programme Edit" (modifica canale) nel menù "Channel" (canali).

6). La vecchia password è 0000, non potete usare 0000 come nuova password.

Nota

DTV TV Digitale


ATV TV Analogica (non utilizzata nel Regno Unito)

1. CHANNEL MENU (menù canali)

1.1) Auto Tuning (Sintonizzazione automatica) (DVB-T)


1). Premete il tasto MENU e quindi premete i tasti **▼ / ▲** per selezionare il menù "CHANNEL" e quindi premete il tasto OK e il tasto **▶**.

2). Premete i tasti **▼ / ▲** per selezionare "Auto Scan" (scansione automatica) e quindi premete il tasto OK.

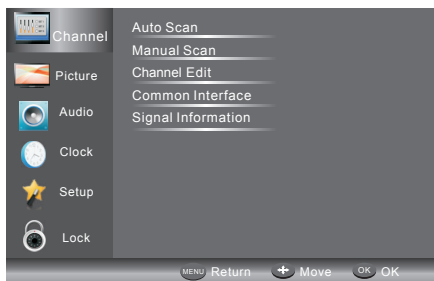

1.2) Auto Tuning (Sintonizzazione automatica) (DVB-C)

- 1). remete il tasto MENU e quindi premete i tasti ▼ / ▲ per selezionare il menù "Channel" e quindi premete il tasto OK.
- 2). Premete i tasti ▼ / ▲ per selezionare "Auto tuning" (sintonizzazione automatica) e quindi premete il tasto OK, selezionate "Antenna Type" (tipo di antenna) su "Cable" (via cavo), che indica la DVB-C.

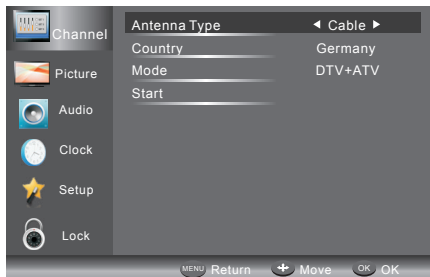

IT

- 3). Premete il tasto ◀ / ▶ per selezionare "Antenna Type" (tipo di antenna) su "Air" che indica il DVB-T.




- 4). In modalità "Country" (nazione), premete i tasti ◀ / ▶ per selezionare la nazione dove utilizzate il televisore.

- 5). All'interno dell'oggetto "Mode" (modalità), premete i tasti ◀ / ▶ per selezionare la modalità di sintonizzazione: ATV / DTV / DTV + ATV. Premete il tasto ▼ per selezionare "Start" (avvio) per avviare.


- 6). Si avvierà la sintonizzazione canali. Per quest'operazione potrebbero essere necessari alcuni minuti. Il display mostrerà i progressi della sintonizzazione ed il numero di canali trovati.

- 7). Se volete saltare la sintonizzazione DTV, premete il tasto MENU per interrompere la sintonizzazione in corso. Quindi potrete accedere direttamente alla sintonizzazione ATV. Potete ripetere il passo sopra se volete saltare anche la sintonizzazione ATV. Alla prossima accensione del televisore, se non viene trovato alcun canale, apparirà un promemoria.

- 8). Dopo aver completato la sintonizzazione, i canali sono disposti in ordine pre-impostato. Se volete saltare canali, modificate l'ordine pre-impostato o rinominare i canali, selezionate "Programme Edit" (modifica canale) nel menù "Channel" (canali).

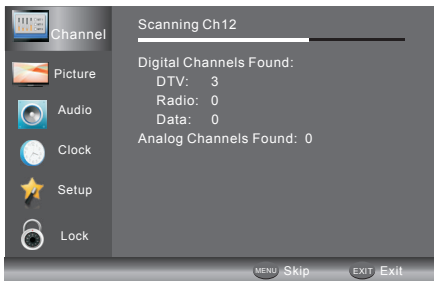

- 3). Premete il tasto ▼ e quindi premete i tasti ◀ / ▶ per selezionare la nazione in cui volete utilizzare il televisore.
- 4). All'interno dell'opzione "Mode" (modalità), premete i tasti ◀ / ▶ per selezionare ATV/DTV/DTV + ATV:
- 5). Selezionate "Start" (avvio) per accedere al menù come indicato sotto, quindi selezionate la modalità di ricerca.

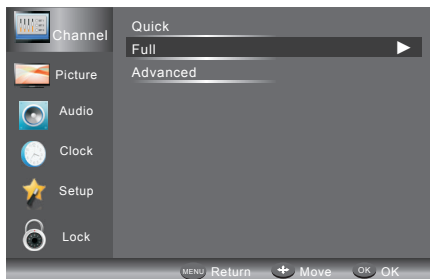

- 6). Si avvierà la sintonizzazione canali. Per quest'operazione potrebbero essere necessari alcuni minuti. Il display mostrerà i progressi della sintonizzazione ed il numero di canali trovati.

- 7). Se volete saltare la sintonizzazione DTV, premete il tasto MENU per interrompere la sintonizzazione in corso. Quindi potrete accedere direttamente alla sintonizzazione ATV. Potete ripetere il passo sopra se volete saltare anche la sintonizzazione ATV. Alla prossima accensione del televisore, se non viene trovato alcun canale, apparirà un promemoria.

- 8). Dopo aver completato la sintonizzazione, i canali sono disposti in ordine pre-impostato. Se volete saltare canali, modificate l'ordine pre-impostato o rinominare i canali, selezionate "Programme Edit" (modifica canale) nel menù "Channel" (canali).

Nota

Tutti i canali, inclusi ATV, DTV e la Radio, possono essere sintonizzati in una volta sola, se il Tune Type (tipo di sintonizzazione) è DTV+ATV.


Tutti i canali memorizzati spariranno dopo la sintonizzazione automatica.

Dopo la sintonizzazione automatica, il canale salterà al primo programma DTV.

2.1) DTV Manual Tuning (Sintonizzazione manuale DTV) (DVB-T)

1). Premete il tasto MENU e quindi premete i tasti ▼ / ▲ per selezionare il menù "Channel" e quindi premete il tasto OK.

2). Premete i tasti ▼ / ▲ per selezionare "DTV Manual Tuning" (sintonizzazione manuale DTV) e quindi premete il tasto OK, selezionate "Air" (aria) "Auto Scan" (scansione automatica), accederete al menù di scansione manuale DVB-T.

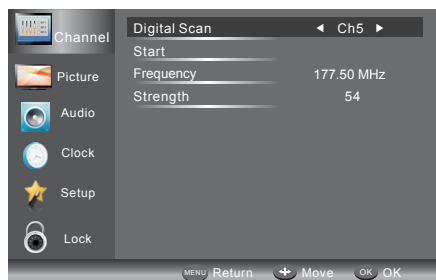

3). Apparirà la schermata "DTV Manual Tuning" (Sintonizzazione Manuale DTV).


Premete i tasti ◀ / ▶ per selezionare il canale UHF desiderato o premete il tasto OK e quindi inserite in numero del canale. Selezionate "Start" (avvia) per avviare la ricerca di quel canale. Quando il segnale è stato sintonizzato, l'immagine e la forza del segnale saranno visualizzati sullo schermo.

4). Premete il tasto MENU per tornare al menù precedente.

5). Premete il tasto EXIT per uscire dal menù.

2.2) DTV Manual Tuning (Sintonizzazione manuale DTV) (DVB-C)

1). Premete il tasto MENU e quindi premete i tasti ▼ / ▲ per selezionare il menù "Channel" e quindi premete il tasto OK. Se selezionate "Cable" (via cavo) in "Auto Scan" (scansione automatica), entrerete nel menù di scansione automatica DVB-C.

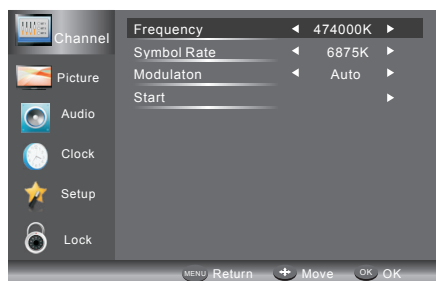


2). Apparirà la schermata "DTV Manual Tuning" (Sintonizzazione Manuale DTV). Premete i tasti ▼ / ▲ per selezionare ("Frequency / Symbol Rate/Modulation" (Frequenza/rate dei simboli/Modulazione)), premete OK per inserire la frequenza e il rate dei simboli, premete ◀ / ▶ per passare a "Modulation" (modulazione). Selezionate "Start" (avvia) per avviare la ricerca di quel canale. Quando il segnale è stato sintonizzato, l'immagine e la forza del segnale saranno visualizzati sullo schermo.

3). Premete il tasto MENU per tornare al menù precedente.

4). Premete il tasto EXIT per uscire dal menù.

3) ATV Manual tuning (Sintonizzazione manuale ATV):

Potete cambiare il sistema sonoro per ricercare nei canali analogici e affinare la sintonizzazione dei canali, quindi archiviare i canali selezionati.

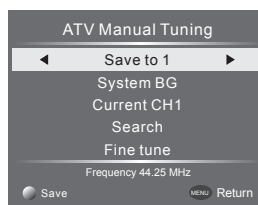
**Nota**

1. Premete il tasto Rosso del televideo per archiviare i canali dopo la sintonizzazione manuale.

2. Se il numero "Save to" (Salvare su) è lo stesso del numero del Current CH (Canale corrente), quando premete il tasto Rosso, il numero "Save to" sovrascriverà il numero Current CH.

4). Channel edit (modifica canali):

Premete i tasti ▼ / ▲ per selezionare "Channel Edit" (modifica canali) nel menù "Channel". Quindi premete il tasto OK per accedere al sotto-menù. Quindi dovrete selezionare il canale che desiderate modificare.

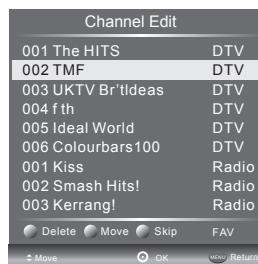

Delete (Cancella): Premete il tasto Rosso per cancellare il canale che avete evidenziato.

SKIP (Salta): Premete il tasto Giallo per selezionare la funzione "Skip" (salta) e l'icona SKIP sarà visualizzata vicino al programma ed esso sarà saltato quando cambiate canale.

MOVE (sposta): Premete il tasto Verde per evidenziare il canale che volete spostare. Verrà visualizzata un'icona prima del numero di canale. Quindi premete i tasti ▼ / ▲ per

selezionare una nuova posizione e premete il tasto Verde per confermare.

Rename (rinomina): (Solo per ATV) Premete il tasto Blu per rinominare il canale. Premete i tasti numerici per inserire un nuovo nome e premete il tasto OK per confermare (i tasti numerici sono quelli della tabella seguente).

1	2 abc	3 def
4 ghi	5 jkl	6 mno
7 pqrs	8 tuv	9 wxyz

FAV (Preferiti): Premete il tasto FAV (al posto dei tasti colorati) per impostare il canale preferito. (Se volete vedere la "Favorite Channel List" (lista canali preferiti) dovete uscire dal menù "Program Edit" (modifica programma) e quindi premere il tasto FAV.)

5). Common Interface (interfaccia comune)

Questo menù può visualizzare le informazioni della scheda CI.

6). Signal Information (informazioni sul segnale) (solo per DTV)


Premete i tasti ∇ / \blacktriangle per selezionare "Signal Information" (Informazioni sul segnale) nel menù "Channel". Quindi premete il tasto OK per visualizzare le informazioni relative al canale corrente.

2. PICTURE MENU (menù immagini)

Il secondo oggetto del MENU è il menù "PICTURE" (immagini).

Potete regolare qui l'effetto delle immagini, come contrasto, luminosità, etc.

Premete ∇ / \blacktriangle per spostarvi, premete \blacktriangleleft / \blacktriangleright per effettuare le regolazioni.

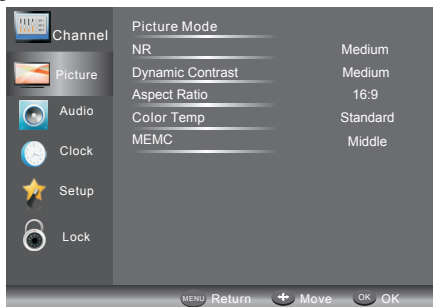


Nota

- 1). Ci sono tre modalità di temperatura colore che possono essere selezionate: Normale, caldo, freddo.
- 2). "PC Setting" (impostazioni PC) è disponibile solo in modalità PC, dove potete regolare la posizione orizzontale, la posizione verticale, la dimensione e la fase.

3. MENU AUDIO (menù audio):

Il terzo oggetto del MENU è il menù "AUDIO". Potete regolare qui gli effetti audio di alti, bassi, bilanciamento etc.

Premete ∇ / \blacktriangle per spostarvi, premete \blacktriangleleft / \blacktriangleright per effettuare le regolazioni.

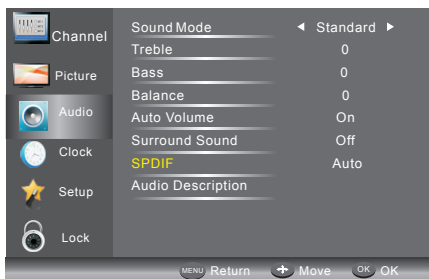


Nota

Volume automatico: disponibile solo quando il volume del segnale in ingresso è troppo alto o distorto.

4. MENÙ CLOCK (OROLOGIO)

Il quarto oggetto del menù è il menù "CLOCK" (orologio). Potete regolare l'ora, il tempo di accensione/spegnimento, il timer di spegnimento automatico, etc. Premete ∇ / \blacktriangle per spostarvi ed OK per effettuare le regolazioni.

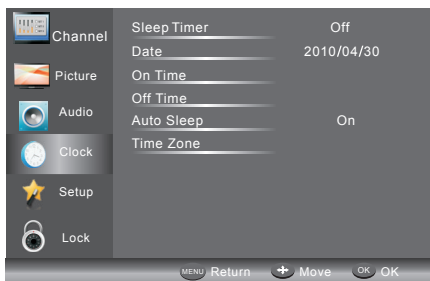

Auto sleep (Spegnimento automatico)

Se entro 15 minuti il televisore non riscontra segnale in entrata, esso si spegnerà automaticamente, se l'Auto Sleep è attivo. L'ora è impostata automaticamente quando il televisore riceve la DTV.

5. MENÙ SETUP (CONFIGURAZIONE)

Il quinto oggetto del MENU è il menù "SETUP" (Configurazione) Potete impostare qui l'"OSD Language" (Lingua OSD), l'"Audio language" (Lingua audio), la "Subtitle language" (lingua sottotitoli) etc.



Auto Standby (4hr) (Standby automatico (4 ore)):

1. Entro 4 ore dall'accensione, se non vengono dati comandi al televisore, per esempio nessun cambio di canale o di volume, il televisore avvierà la procedura di spegnimenti automatico.

Ed apparirà una finestra pop-up sullo schermo.


Dopo 150 secondi, il televisore passerà automaticamente in standby. Per escludere lo spegnimento automatico premete un tasto qualsiasi sul telecomando.

2. Per annullare lo spegnimento automatico

Nelle opzioni, selezionate "Auto Standby (4hr)" (Standby automatico 4 ore), e verranno visualizzate le opzioni. Impostate "Auto Standby (4hr)" (Standby automatico 4 ore) su "OFF"

Per riattivare "Auto Standby (4hr)", ripetete il processo sopra riportato utilizzando però il tasto freccia sinistra per selezionare "On".

Nel menù "PVR File system" (file di sistema PVR) potete impostare un'unità USB come PVR.

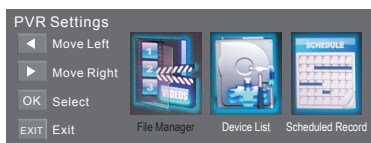

Timeshift Record Time (tempo di registrazione residuo): Per impostare il Timeshift Record Time massimo.

Auto Standby (4hr) (Standby automatico (4 ore)): Per impostare l'unità su standby dopo 4 ore di utilizzo.

Mode Setting (impostazioni modalità): Per impostare Home Mode (modalità casalinga) o Shop Mode (modalità negozio).

HDMI CEC Control (controllo HDMI CEC): Per attivare o disattivare la funzione CEC.

OSD Time (ora OSD): Premete ◀ / ▶ per selezionare l'orario del display del menù.

Restore Factory Default (Ripristino impostazioni di fabbrica)

Premete i tasti ▼ / ▲ per selezionare "Restore Factory Default" (ripristino impostazioni di fabbrica) e premete il tasto OK per accedere alla prima impostazione. Una volta confermata, tutte le vostre impostazioni saranno cancellate. Dovreste usare questa opzione in caso vi siano problemi col televisore.

 Nota

Ripristinare le impostazioni di fabbrica cancellerà tutti i programmi e le password.

Software Updated (Aggiornamento programma) (USB)


Premete i tasti ▼ / ▲ per selezionare "Software Update (USB)" (aggiornamento programma (USB)) nel menù "Channel". Quindi premete il tasto OK per aggiornare il programma via USB. Seguite le istruzioni di aggiornamento del programma fornite col software.

Nota: Vi raccomandiamo di eseguire un ripristino alle impostazioni di fabbrica (fare riferimento alla sezione Restore Factory Default nel menù "Setup") per assicurarvi che l'unità sia aggiornata con successo.

6. LOCK MENU (menù blocco)

Il sesto oggetto del MENU è il menù "LOCK" (blocco)

Potete bloccare il sistema, impostare la password, bloccare i programmi ed impostare il parental control. Una volta attivato il blocco del sistema, dovete inserire la password prima di cercare i canali o cambiare programma.

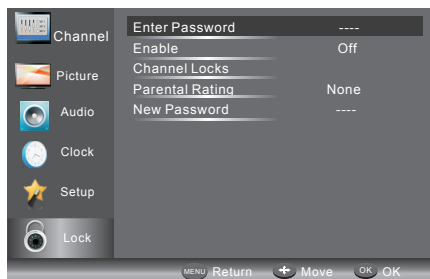

La password di default è 0000, se la dimenticate, potete usare la super password: 9443.

Channel Locks (Blocchi ai canali): Premete ▼ / ▲ per scegliere il programma, premete il tasto OK per bloccarlo. Se volete sbloccare il programma, entrate nel menù principale, inserite la password, scegliete il programma e quindi premete di nuovo il tasto OK.

Parental Rating (Valutazione parentale): Premete ◀ / ▶ per scegliere la valutazione.

7. Menù EPG (Electronic Program Guide) (Guida Elettronica alla programmazione)

Il menù EPG (Electronic Programme Guide) (Guida elettronica alla programmazione) vi fornisce le informazioni dettagliate sui programmi trasmessi. Premete il tasto GUIDE e verrà visualizzato un menù pop up con le informazioni del programma del canale che state guardando. Sarete in grado di vedere le informazioni fino a sette giorni di programmazione. Per vedere la lista, usate i tasti ▼ / ▲ per evidenziare la data e quindi premete i tasti ◀ / ▶ per scorrere le date disponibili.

PROGRAM GUIDE	
2010/04/29 02:19	
001 Nine Digital	NINE MORNING NEWS
002 Nine Digital...	NINE MORNING NEWS
003 GO!	TMZ

Record
 Information
 Schedule
 Reminder

PROGRAM GUIDE	
◀	001 Nine Digital ▶
01:00-02:00	NINE MORNING NEWS
02:00-03:00	THE ELLEN DEGENERES S...
03:00-04:00	THE VIEW
04:00-05:00	DAYS OF OUR LIVES
05:00-05:30	ENTERTAINMENT TONIGHT
05:30-06:00	MAGICAL TALES
06:00-06:30	THE SHAK
06:30-07:00	NINE AFTERNOON NEWS
Record	Information Service Reminder

Per vedere cosa sarà trasmesso dopo il programma corrente, premete il tasto Giallo (programmazione). Per vedere un canale diverso, usate i tasti ∇ / \blacktriangle per evidenziare il canale e quindi premete i tasti \blacktriangleleft / \blacktriangleright . Per uscire dal menù EPG, premete il tasto GUIDE o EXIT. Premetelo di nuovo (Servizio) per tornare.

Nota

Fate riferimento alla parte inferiore della schermata EPG per le funzioni base dei tasti del telecomando.

Record (Registrazione)

In modalità EPG, premete il tasto Rosso sul telecomando per selezionare un programma da registrare. Quindi accederete al menù Scheduled Record (Registrazione programmata) per le impostazioni di registrazione. (Fate riferimento alla sezione sul PVR file system).

Nota

Assicuratevi che un dispositivo hard disk o USB sia inserito nella porta USB per le registrazioni programmate. Se il vostro dispositivo di archiviazione non è compatibile, vi sarà chiesto di formattarlo. Nel menù Setup, accedete al menù "PVR File System" > "Device List" (Lista dispositivi) per formattare il dispositivo.


AVVISO

Quando formattate il dispositivo USB, cancellerete tutti i file memorizzati sullo stesso.

Se avete impostato una registrazione con timer, il televisore si accenderà automaticamente all'orario pre-impostato e si spegnerà automaticamente a registrazione completata. Durante una registrazione programmata, ad ogni modo, l'immagine e l'audio saranno disabilitati (non sarà visualizzato niente sullo schermo) mentre il televisore lavora. Potete premere il tasto STANDBY per riaccenderlo.

Reminder (Promemoria) (Tasto blu)

Nel menù EPG, premete il tasto BLU per impostare un promemoria per il programma. Il menù Reminder sottostante sarà quindi visualizzato e potrete usare i tasti \blacktriangleleft / \blacktriangleright per impostare i dettagli di promemoria del programma. Sarete in grado di impostare il promemoria perché si verifichi Once (una volta), Daily (ogni giorno) o Weekly (settimanalmente).

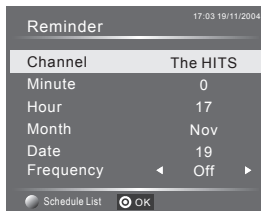

Potrete premere il tasto Rosso per visualizzare la lista di programmi impostata. Inoltre, potrete cancellare i programmi messi in lista.

INFO (tasto Verde)


Nel menù EPG, premete il tasto VERDE per visualizzare maggiori informazioni sul programma corrente.

8. PVR File System (only for DTV) (Sistema file PVR - solo per DTV)


Premete il tasto Menu, selezionate il sotto-menù "Setup".

Premete i tasti ∇ / \blacktriangle per selezionare "PVR File System" (Sistema File PVR) e quindi premete il tasto OK per accedere al sotto-menù e usate i tasti \blacktriangleleft / \blacktriangleright per scorrere le opzioni.


Preparazione per registrare il programma:

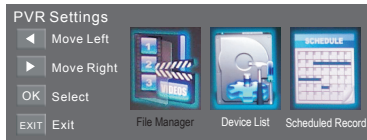


File Manager (gestione dei file): Potrete vedere tutti i programmi registrati qui. Premete il tasto \blacktriangleright per riprodurli a schermo intero.

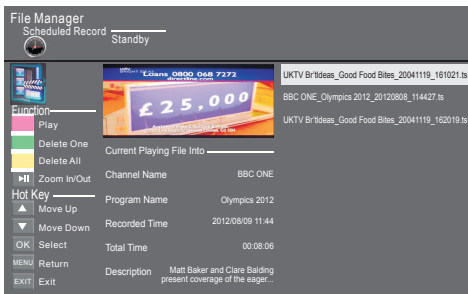


Device List (Lista dispositivi): Questo sotto-menù elencherà i dispositivi USB collegati al televisore. Potete selezionare il dispositivo e quindi premere il tasto Rosso per formattare il dispositivo USB.

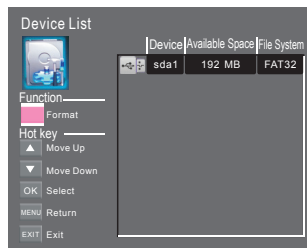

Scheduled Record (registrazione programmata): Potrete impostare la lista di registrazioni programmate qui. Inoltre, potete anche cancellare le registrazioni programmate impostate.

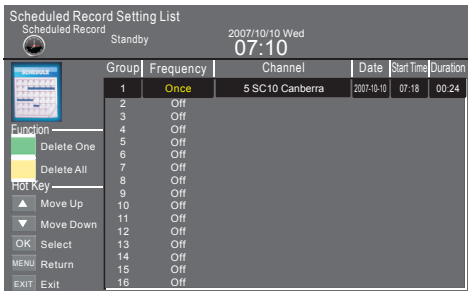


Accedendo al sotto-menù potete impostare la frequenza di registrazione come Once (Una volta), Daily (Ogni giorno), Weekly (ogni settimana), Weekday (giorno della settimana), o Off.

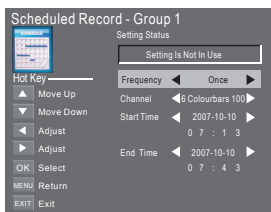

Record the program (registrare il programma):

Per registrare il programma che state guardando al momento, premete il tasto REC e l'icona REC rossa apparirà sullo schermo. Il tempo/lunghezza di registrazione e la durata di registrazione residua saranno visualizzati nel menù sottostante.

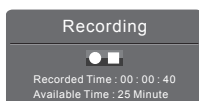

Per visualizzare il menù premete di nuovo il tasto REC.

Per interrompere la registrazione, premete il tasto Stop.

Inoltre potrete accedere al menù Media Player per vedere i programmi registrati in modalità Movie.

Play the record (riprodurre la registrazione):

Il programma registrato su "USB" sarà salvato nella cartella "usbrecord" sul dispositivo.

Potrete riprodurlo in "PVR Settings" e nel sotto-menù "File Manager" (gestione dei file).

1. La dimensione del dispositivo di archiviazione USB può essere tra i 128 MB ed i 500GB, ma per un uso pratico, vi raccomandiamo l'utilizzo di dispositivi tra 2GB e 500GB.

2. Il video potrebbe diventare pixelato quando il bit rate video è troppo basso. Questo può essere causato dal collegamento del dispositivo USB tramite una prolunga invece di un collegamento diretto.

3. Non tutti i dispositivi USB sono compatibili.

Sotto trovate una lista dei dispositivi USB raccomandati.

I modelli che non sono qui elencati possono essere compatibili, ma non è garantito.

La lista di USB supportati è la stessa della funzione Timeshift (differita), vedere le pagine seguenti per maggiori informazioni.

Nota

- Assicuratevi che il dispositivo di archiviazione usato per la registrazione sia inserito nella porta USB sul retro dell'unità e sia compatibile per la registrazione. Se il vostro dispositivo di archiviazione non è compatibile, vi sarà chiesto di formattarlo. Accedete al menù "PVR Settings" (Impostazioni PVR) e selezionate "Device List" (Lista dispositivi) per formattare il dispositivo.

- Durante la registrazione, è disponibile solo la funzione Stop.
- Non sarà disponibile la funzione di registrazione quando il

canale è un canale CI+.

9. Time Shift (differita)

Premete il tasto **II** per mettere il programma che state guardando in pausa per attivare la funzione Time Shift (differita). Verrà visualizzato il menù seguente. Questo menù sparirà automaticamente dopo diversi secondi.



Scegliete l'opzione **►** e premete OK per riprendere la riproduzione, ed un'icona di riproduzione bianca apparirà a destra dello schermo, ce mostra che l'opzione time shift (differita) è attiva.

Quando il menù sparisce, premete il tasto **II**, il menù apparirà di nuovo. Per interrompere la differita, premete il tasto Stop o spostate il cursore fino a selezionare l'opzione Stop quando il menù è attivo, quindi seguite la guida pop-up.

Nota

- Assicuratevi che il dispositivo di archiviazione usato per la registrazione sia inserito nella porta USB sul retro dell'unità e sia compatibile per la registrazione. Se il vostro dispositivo di archiviazione non è compatibile, vi sarà chiesto di formattarlo. Accedete al menù "PVR Settings" (Impostazioni PVR) e selezionate "Device List" (Lista dispositivi) per formattare il dispositivo.

- Tutte le funzioni (Play, FB, FF, Pause e Stop (Riproduzione, riavvolgimento, avanzamento, pausa e stop)) nel menù possono essere eseguiti solo quando il menù è attivo.

- Non sarà disponibile la funzione Time Shift quando il canale è un canale CI+.

10. USB Player (Lettore USB)

Premete il tasto Source, e selezionate USB nella lista sorgenti, premete il tasto OK per accedere al menù USB. Assicuratevi che il dispositivo USB sia collegato allo slot. Ci sono quattro tipi di file multimediali che possono essere selezionati: Photo, Music, Movie, e Text (foto, musica, film e testo). Selezionate il tipo di file multimediale premendo i tasti ◀ / ▶, e premete il tasto OK per accedere al menù di selezione disco.



Premete i tasti ▼ / ▲ per selezionare disco e cartella, e premete OK per accedere alla lista di file multimediali. Premete il tasto EXIT per tornare al menù di selezione dei file multimediali. Selezionate il file premendo i tasti ◀ / ▶ e quindi OK, quindi apparirà la cornice di anteprima. Premete il tasto ▶ per riprodurre il file a schermo intero. Quando il file del film è in riproduzione, premete il tasto OK per visualizzare la barra di controllo.


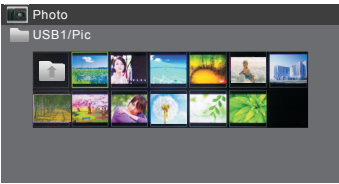


PHOTO (FOTO)

Funzioni base

Quando siete in riproduzione le foto, premete il tasto "OK" sul telecomando e verrà visualizzata una barra degli strumenti nella parte inferiore dello schermo.

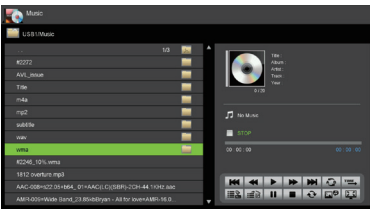


Play/Pause (Riproduzione/Pausa)	Premete il tasto "▶ Play/Pause" (riproduzione/pausa) sul telecomando per riprodurre o mettere in pausa.
Prev. (Precedente)	Premete il tasto "◀◀" (precedente) sul telecomando per vedere la foto precedente.
Next (Successivo)	Premete il tasto "▶▶" (successivo) sul telecomando per vedere la foto successiva.
Stop	Premete il tasto "■ (stop)" per interrompere la riproduzione e tornare al menù precedente.



MUSIC (MUSICA)

Quando state riproducendo file musicali, premete il tasto "►" per selezionare la barra degli strumenti.

Funzioni base





	FB (riavvolgimento): Premete i tasti "Sinistro/Destro" sul telecomando per selezionare questa funzione, premete il tasto OK per riavvolgere rapidamente. Premete il tasto "PLAY" per riprodurre normalmente.
	FF (avanzamento): Premete i tasti "Sinistro/Destro" sul telecomando per selezionare questa funzione, premete il tasto OK per avanzare rapidamente. Premete il tasto "PLAY" per riprodurre normalmente.
	Background music (musica di background): Premete i tasti "Sinistro/Destro" sul telecomando per selezionare questa funzione, premete il tasto OK per attivare/disattivare la funzione.

Altre funzioni sono simili a quelle di "PHOTO" (foto), fate riferimento alle opzioni "PHOTO".

MOVIE (film)

Le operazioni sono simili a quelle descritte in "PHOTO". Fate riferimento alle opzioni "PHOTO".

Funzioni Base

	Set A (impostare A): Premete i tasti "Sinistro/Destro" sul telecomando per selezionare questa funzione, premete il tasto OK per impostare l'intervallo da A a B, il filmato verrà riprodotto continuamente tra i due punti A e B.
	Zoom in (zoom avanti): Premete i tasti "Sinistro/Destro" sul telecomando per selezionare questa funzione, premete il tasto OK per ingrandire l'immagine. (Se il documento è più grande di 1920x1080, questa funzione non è supportata).
	Zoom out (zoom indietro): Premete i tasti "Sinistro/Destro" sul telecomando per selezionare questa funzione, premete il tasto OK per ridurre l'immagine. (Questa funzione non supporta video HD maggiori di 1920 x 1080)
	Select Time (seleziona ora): Premete i tasti "Sinistro/Destro" sul telecomando per selezionare questa funzione, premete il tasto OK per selezionare l'ora di riproduzione.

TEXT (testo):










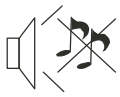








Premete "◀◀ (precedente)/ ▶▶ (successivo)" per selezionare la pagina precedente/successiva: inserite la scelta con il tastierino numerico e premete il tasto OK per passare alla pagina desiderata.

Forniamo qui una lista dei maggiori tipi di file supportati che possono essere riprodotti da un dispositivo USB:

Foto file .jpg
 Audio .mp3
 Video .avi, .mp4
 Testo .txt

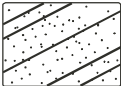05 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

IT

Sintomo del problema		Comprobar
Video	Audio	
 Effetto neve	 Rumore di sottofondo	Posición, dirección o conexión de la antena
 Effetto fantasma	 Audio normale	Posición, dirección o conexión de la antena
 Interferenze	 Rumore di sottofondo	Equipos electrónicos, coche/moto, luz fluorescente
 Immagine normale	 Muto	Volumen (comprobar si está activado el Silencio o si las conexiones de audio son incorrectas)
 Nessuna immagine.	 Muto	Cable de alimentación no conectado. Interruptor de alimentación apagado. Ajustes de Contraste y brillo / Volumen. Pulsar tecla Standby en el mando para examinarlo.
 Nessun colore	 Audio normale	Control del color
 L'immagine è spezzata	 Audio normale o debole	Resintonizar canal
 Nessun colore	 Rumore di sottofondo	Sistema de TV
 C'è una striscia nera sulla parte superiore e inferiore	 Audio normale	Cambie el formato de pantalla

Risoluzione dei problemi

La mia TV non visualizza l'immagine sul laptop / PC quando collegato.

La maggior parte dei PC e laptop quando collegati con uno spinotto VGA (lo spinotto blu a 15 pin sul proprio PC o laptop) richiede la pressione di alcuni pulsanti sulla propria tastiera per ottenere l'immagine su un TV o altro display esterno. Solitamente è il tasto F7 (Dell) o F4 (HP / Samsung) o F5 (Toshiba). Sui laptop, è necessario premere il tasto "Fn" contemporaneamente al tasto "F".

Ho collegato il mio PC/Laptop alla TV e ho l'immagine ma non l'audio. Perché?

Il cavo VGA trasporta solo le informazioni video o immagini. È necessario collegare un cavo separato collegato alla presa cuffia (jack 3,5 mm) sul proprio PC/Laptop alla presa da 3,5 mm (PC Audio IN) sulla propria TV. È necessario selezionare "PC" usando il pulsante Source sul proprio telecomando. In alternativa, collegare il proprio PC/Laptop usando un cavo HDMI se il proprio PC/Laptop ha un connettore HDMI. HDMI è sia audio sia video.

L'immagine non si ridimensiona automaticamente quando si cambiano i canali.

Verificare il rapporto di aspetto dell'immagine della TV sia impostato su 'Auto' per tutti gli ingressi ATV, DTV, SCART, HDMI 1, 2 ecc.

Per impostare il rapporto di aspetto (Auto, 4:3 o 16:9). Premendo il pulsante Source si parte da ATV e ripetere la sequenza seguente per tutte le sorgenti di ingresso ATV, DTV, SCART, HDMI 1 e 2 in quanto ogni sorgente di ingresso è controllata separatamente.

Premere il pulsante menu TV

Premere la freccia Destra per accedere al sottomenu Picture

Premere la freccia Giù per selezionare Aspect Ratio

Selezionare Auto

Premere Exit

Ripetere per tutte le sorgenti di ingresso.

Ho collegato un lettore DVD o un altro dispositivo alla mia TV e non funziona.

Ciò vale per qualsiasi dispositivo collegato alla TV.

1. Spegnerne TV e DVD (staccare la presa a parete, non in standby).

2. Spegnerne qualsiasi dispositivo collegato alla presa SCART.

3. Scollegare lo spinotto SCART dalla TV.

4. Collegare e accendere la TV

5. Collegare e accendere il DVD

6. Selezionare HDMI dal menu Source

7. Premere play sul lettore DVD e verificare che l'immagine sia riprodotta correttamente

NOTA: La presa SCART ha priorità su quella HDMI ed è importante che il dispositivo collegato alla presa SCART della TV sia spento (non in standby).

Osservare queste istruzioni. Se il dispositivo funziona e il lettore DVD funziona, la TV è OK è solo un po' confusa.

Probabilmente gli spinotti HDMI sono stati rimossi e ricollegati mentre la TV era accesa.

Non rimuovere o collegare mai i cavi HDMI o qualsiasi altro dispositivo digitale con il dispositivo acceso.

Spegnerne sempre tutti i dispositivi quando si scollega o collega un qualsiasi dispositivo digitale.

Individuazione dei problemi della TV digitale e possibili soluzioni

Immagine sgranata

Un esempio tipico di problema di ricezione include l'**immagine sgranata** (pixilation) o immagine congelata, a volte si presenta anche **tintinnio** o **stridio** o **abbassamento di suono** o **NESSUNA ricezione**.

L'immagine può sgranarsi a causa di riduzione del segnale video digitale. La riduzione di segnale può verificarsi a causa di problemi dovuti a segnali deboli (se veda Antenne TV) o se si è collegati via cavo a un segnale cavo debole. Se il problema è il segnale debole, utilizzare un amplificatore per rafforzare il segnale. Un tecnico può aiutare nell'installazione di un amplificatore in linea o di un pre-amplificatore. Ciò rafforzerà la potenza del segnale e risolverà il problema dei pixel.

Se si sta ricevendo un segnale TV via satellite, controllare che la parabola non si sia spostata a causa del forte vento o che il segnale non sia ostacolato da alberi. Gli alberi possono costituire un problema in quanto il segnale TV può cambiare a seconda se un albero tra la parabola e il satellite è spoglio o pieno di foglie.

Canali mancanti

Può essere che ci siano **canali mancanti** o si sta ricevendo da una regione sbagliata.

A volte i **servizi interattivi (pulsante rosso) non funzionano**. Ciò è causato solitamente da un segnale debole, si veda Antenne TV.

Antenne TV

La tv digitale terrestre (in chiaro) arriva alla vostra TV via antenna, le antenne vecchie che erano buone per la TV analogica possono non funzionare bene per il digitale ed è quindi necessario sostituirla. Se si stanno ricevendo alcuni ma non tutti i canali digitali sulla DTV (in chiaro) ad esempio si riceve BBC1, BBC2, Channel 4, ma non ITV o Channel 5, ciò solitamente è dovuto al fatto che l'antenna è di tipo a banda stretta, ed è necessario quindi sostituirla con una a banda larga.

Spinotti e cavi difettosi

Controllare la TV. Sono gli spinotti sul retro collegati correttamente alla corrente, all'antenna, al set top box, al videoregistratore, al lettore DVD o al registratore? Si sa che gli spinotti SCART si allentano con il tempo e possono comportare problemi sia con l'audio sia con il video (immagine). Il canale sinistro o destro, o entrambi i canali audio, sono silenziati e i colori sono scarsi o poco chiari. Premere gli spinotti SCART in modo fermo, ciò può risolvere il problema.

Gli spinotti HDMI devono essere inseriti fermamente; è l'ultimo millimetro che crea il contatto. Solitamente la parte in plastica nera dello spinotto HDMI deve essere molto vicina o toccare quasi il corpo della TV o del dispositivo collegato.

Quando si collega un qualsiasi cavo HDMI possono verificarsi problemi se i cavi HDMI sono collegati quando la TV o altro dispositivo è acceso. Spegnerne sempre sia la TV sia il dispositivo collegato. Se si devono collegare gli spinotti e le prese, spegnere la TV e ricollegare e riaccendere.

Ho collegato il mio PC alla TV. Non c'è audio.

Se si è collegato il PC o il laptop alla TV usando un cavo VGA (15 pin Sub D) non c'è audio, è necessario collegare un cavo audio separato alla TV dal PC o laptop.

Colori non naturali e toni carne

Toni carne non naturali e altri colori possono rappresentare un altro problema anche con una nuova HDTV. Ciò è dovuto alle impostazioni dell'immagine TV che sono ottimizzate per ambiente showroom. Risolvere il problema modificando la modalità immagine a naturale nel menu dell'immagine. Per maggiore precisione, cercare di impostare manualmente le opzioni di colore, contrasto e luminosità nel menu dell'immagine.

Bordi bianchi

I bordi bianchi intorno agli oggetti e alle persone solitamente compaiono se la nitidezza della TV è impostata troppo alta o se la TV utilizza una tecnologia avanzata di miglioramento del bordo. Andare al menu dell'immagine e regolare la nitidezza fino a quando il bordo bianco non scompare. Se il miglioramento del bordo è abilitato, cercare di disabilitarlo utilizzando il menu Service.

Video instabile

A volte il video può diventare instabile. Quando ciò avviene, verificare che il segnale sia abbastanza forte. Se il segnale è forte, il problema è con il cavo. Se la potenza del segnale è debole, cercare di rafforzare la potenza del segnale con l'aiuto di un amplificatore.

L'immagine non si adatta allo schermo.

Quando si collega il PC o il laptop alla TV, l'immagine può non adattarsi allo schermo. Controllare le impostazioni del display sul proprio PC o laptop (Windows > Start > Pannello di controllo > Aspetto e personalizzazione > Impostazioni schermo) e selezionare la migliore risoluzione. Sulla TV selezionare: Menu TV > Picture > Settings e quindi provare AUTO, ZOOM1 o ZOOM2 per la migliore visualizzazione.

Collegamento USB

La connessione USB funziona solo con file *.jpg (foto) e *.mp3 (musica). Si noti che la TV non riconosce iPhone o iPod Apple collegati al connettore USB sulla TV. La TV può riprodurre altri file, ma a causa di più formati file diversi, non si garantisce che questi altri file funzionino.

06 Specifiche

TV LED LCD 32" FULL HD 1080P Digital

Qualità immagine televisione:	FULL HD Digitale integrato. Dimensioni schermo: 80.0 cm Risoluzione 1920 x 1080 pixel 60 Hz.
DTV Tuner Decoder	DVB-T/T2, DVB-C 16/32/64/128/256 QAM modulation/ QPSK Modulation MPEG2, MPEG4, H.264
Connettività:	3 prese HDMI . 1 presa SCART. Presa ingresso PC. Presa video component. Composite. 2 porta USB. 1 porta cuffia. 1 porta COASSIALE . Supported Systems: PAL + SECAM Numero di canali Memorizzabili: 1000(DTV), 100(ATV) TV(RF) :75Ω Non bilanciato YPbPr/HDMI Video Input: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Qualità audio:	NICAM stereo sound system. 2 x 8 watts RMS power output.
Potenza assorbita in standby	≤0.30W
Funzioni digitali:	Digitally interactive. Digital text. Digital video broadcasting (DVB) subtitles available. Auto setup. Auto scan for new channels. Now and next programme guide. 7 day electronic programme guide (EPG). Top up TV compatible. CI slot. Audio description compatible.
Funzioni supplementari:	UHF/VHF tuner; Sleep timer; Parental Rating ; Picture and text Remote control batteries required 2 x AAA (included). VESA Mount Size: 200 x 200 mm Dimensioni confezione (LxAxP): 792x516x144 mm Dimensioni set (LxAxP) con supporto: 730x461x179 mm Dimensioni set (LxAxP) senza supporto: 730x432x75mm Peso confezione: 6.48 kg Peso set con supporto: 4.66 kg Peso set senza supporto: 4.32 kg

*La specifica delle parti di questo televisore qui fornita è solo per riferimento.
Potrebbero verificarsi differenze via via che la tecnologia del prodotto viene aggiornata.
Il progetto e le specifiche sono soggetti a cambiamenti senza notifica.

Descrizione dell'uscita Scart:

1. Quando la sorgente attiva è ATV/AV/SCART, il segnale di uscita scart è ATV.
2. Quando la sorgente attiva è DTV, il segnale di uscita scart è DTV.
3. Le altre sorgenti non hanno un segnale di uscita SCART.

06 Specifiche

TV LED LCD 39" FULL HD 1080P Digital

Qualità immagine televisione:	FULL HD Digitale integrato. Dimensioni schermo: 99.1 cm Risoluzione 1920 x 1080 pixel 60 Hz.
DTV Tuner Decoder	DVB-T, DVB-C 16/32/64/128/256 QAM modulation/QP K Modulation MPEG2, MPEG4, H.264
Connettività:	3 prese HDMI . 1 presa SCART. Presa ingresso PC. Presa video component. Composite. 2 porta USB. 1 porta cuffia. 1 porta COASSIALE . Supported Systems: PAL+SECAM Numero di canali Memorizzabili: 1000(DTV), 100(ATV) TV (RF) : 75Ω Non bilanciato YPbPr/HDMI Video Input: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Qualità audio:	NICAM stereo sound system. 2 x 8 watts RMS power output.
Potenza assorbita in standby	≤0.30W
Funzioni digitali:	Digitally interactive. Digital text. Digital video broadcasting (DVB) subtitles available. Auto setup. Auto scan for new channels. Now and next programme guide. 7 day electronic programme guide (EPG). Top up TV compatible. CI slot. Audio description compatible.
Funzioni supplementari:	UHF/VHF tuner; Sleep timer; Parental Rating ; Picture and text Remote control batteries required 2 x AAA (included). VESA Mount Size: 400 x 200 mm Dimensioni confezione (LxAxP): 972x604x156 mm Dimensioni set (LxAxP) con supporto: 883x548x249mm Dimensioni set (LxAxP) senza supporto: 883x514x73mm Peso confezione: 8.70 kg Peso set con supporto: 6.85 kg Peso set senza supporto: 6.50 kg

*La specifica delle parti di questo televisore qui fornita è solo per riferimento.
Potrebbero verificarsi differenze via via che la tecnologia del prodotto viene aggiornata.
Il progetto e le specifiche sono soggetti a cambiamenti senza notifica.

Descrizione dell'uscita Scart:

1. Quando la sorgente attiva è ATV/AV/SCART, il segnale di uscita scart è ATV.
2. Quando la sorgente attiva è DTV, il segnale di uscita scart è DTV.
3. Le altre sorgenti non hanno un segnale di uscita SCART.